

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	8	250608-П29	45 9553 1254	1	1	1	1	Гайка М6	Nut M6
	9	352503-П29	45 9964 6104	1	1	1	1	Шайба 6,5	Washer 6.5
	10	201538-П29	45 9346 1596	2	2	2	2	Болт М12х25	Bolt M12x25
	11	252157-П2	45 9816 6008	2	2	2	2	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
	12	31601-3407081		1	-	-	-	Кронштейн крепления насоса	Pump bracket
	13	451М-1308020	45 6321 1123	1	-	1	-	Ремень I-8,5-8-1030 ГОСТ 5813-93	Belt I-8.5-8-1030 ГОСТ 5813-93
	14	I-8,5-8-1150		-	1	-	1	Ремень ГОСТ 5813-93	Belt ГОСТ 5813-93
	15	31601-3407060-10	45 3149 3032	1	1	1	1	Пластина натяжная	Adjuster plate
	16	31601-3407084	45 3149 3036	1	1	1	1	Болт натяжной	Adjuster bolt
	17	31601-3407010		1	1	-	1	Насос усилителя рулевого управления ШНКФ453471.090	Hydraulic steering booster pump ШНКФ453471.090
	18	31601-3407010-10		-	-	1	-	Насос усилителя рулевого управления НПЛГ 9/10-12	Hydraulic steering booster pump НПЛГ 9/10-12
	19	31601-3407062	45 3149 3033	2	2	2	2	Болт-штуцер М16х1,5	Bolt-union M16x1.5
	25	210390-П29	45 9382 1056	-	1	-	-	Болт М8х75	Bolt M8x75
	26	252155-П2	45 9816 6006	-	1	-	-	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	27	252005-П2	45 9811 1206	-	1	-	-	Шайба 8	Washer 8
	28	31604-3407081		-	-	1	-	Кронштейн крепления насоса	Pump bracket
	29	31601-3407063	45 3149 3034	1	1	1	1	Обойма	Casing

Подгруппа 3408. Трубопроводы и шланги рулевого управления
Subgroup 3408. Steering Arrangement Pipes and Hoses

74	20	31512-1004110	45 4321 1732	2	2	2	2	Хомут червячный	Worm clamp
	21	31601-3408163	45 3149 3040	1	1	1	1	Болт-штуцер М14х1,5	Bolt-union M14x1.5
	22	31601-3408172	45 3149 3047	2	2	2	2	Шайба	Washer
	23	31601-3408173	45 3149 3048	4	4	4	4	Шайба	Washer
	24	31601-3408160	45 3149 3039	1	1	1	1	Обойма сливного шланга	Discharging hose casing
	30	31512-1014090	45 4321 1726	2	2	2	2	Хомут червячный	Worm clamp
	31	31601-3408198	45 3149 3050	1	1	-	1	Шланг всасывающий	Suction hose
	32	31604-3408198	45 3149 3810	-	-	1	-	Шланг всасывающий	Suction hose
	33	31601-3408150	45 3149 3037	1	1	1	1	Шланг нагнетательный в сборе	Forcing hose in assy
	36	31601-3408180	45 3149 3049	1	1	-	1	Шланг сливной	Discharging hose
	37	31604-3408180	45 3149 3809	-	-	1	-	Шланг сливной	Discharging hose

Подгруппа 3410. Бак масляный рулевого управления
Subgroup 3410. Steering Arrangement Oil Reservoir

74	26	252155-П2	45 9816 6006	1	1	4	1	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	34	250610-П29	45 9553 1255	1	1	1	1	Гайка М8	Nut M8
	35	31514-3410014-10	45 4321 3407	-	-	1	-	Кронштейн бака гидроусилителя рулевого управления	Hydraulic steering booster reservoir bracket
	38	201457-П29	45 9346 1523	1	1	1	1	Болт М8х22	Bolt M8x22

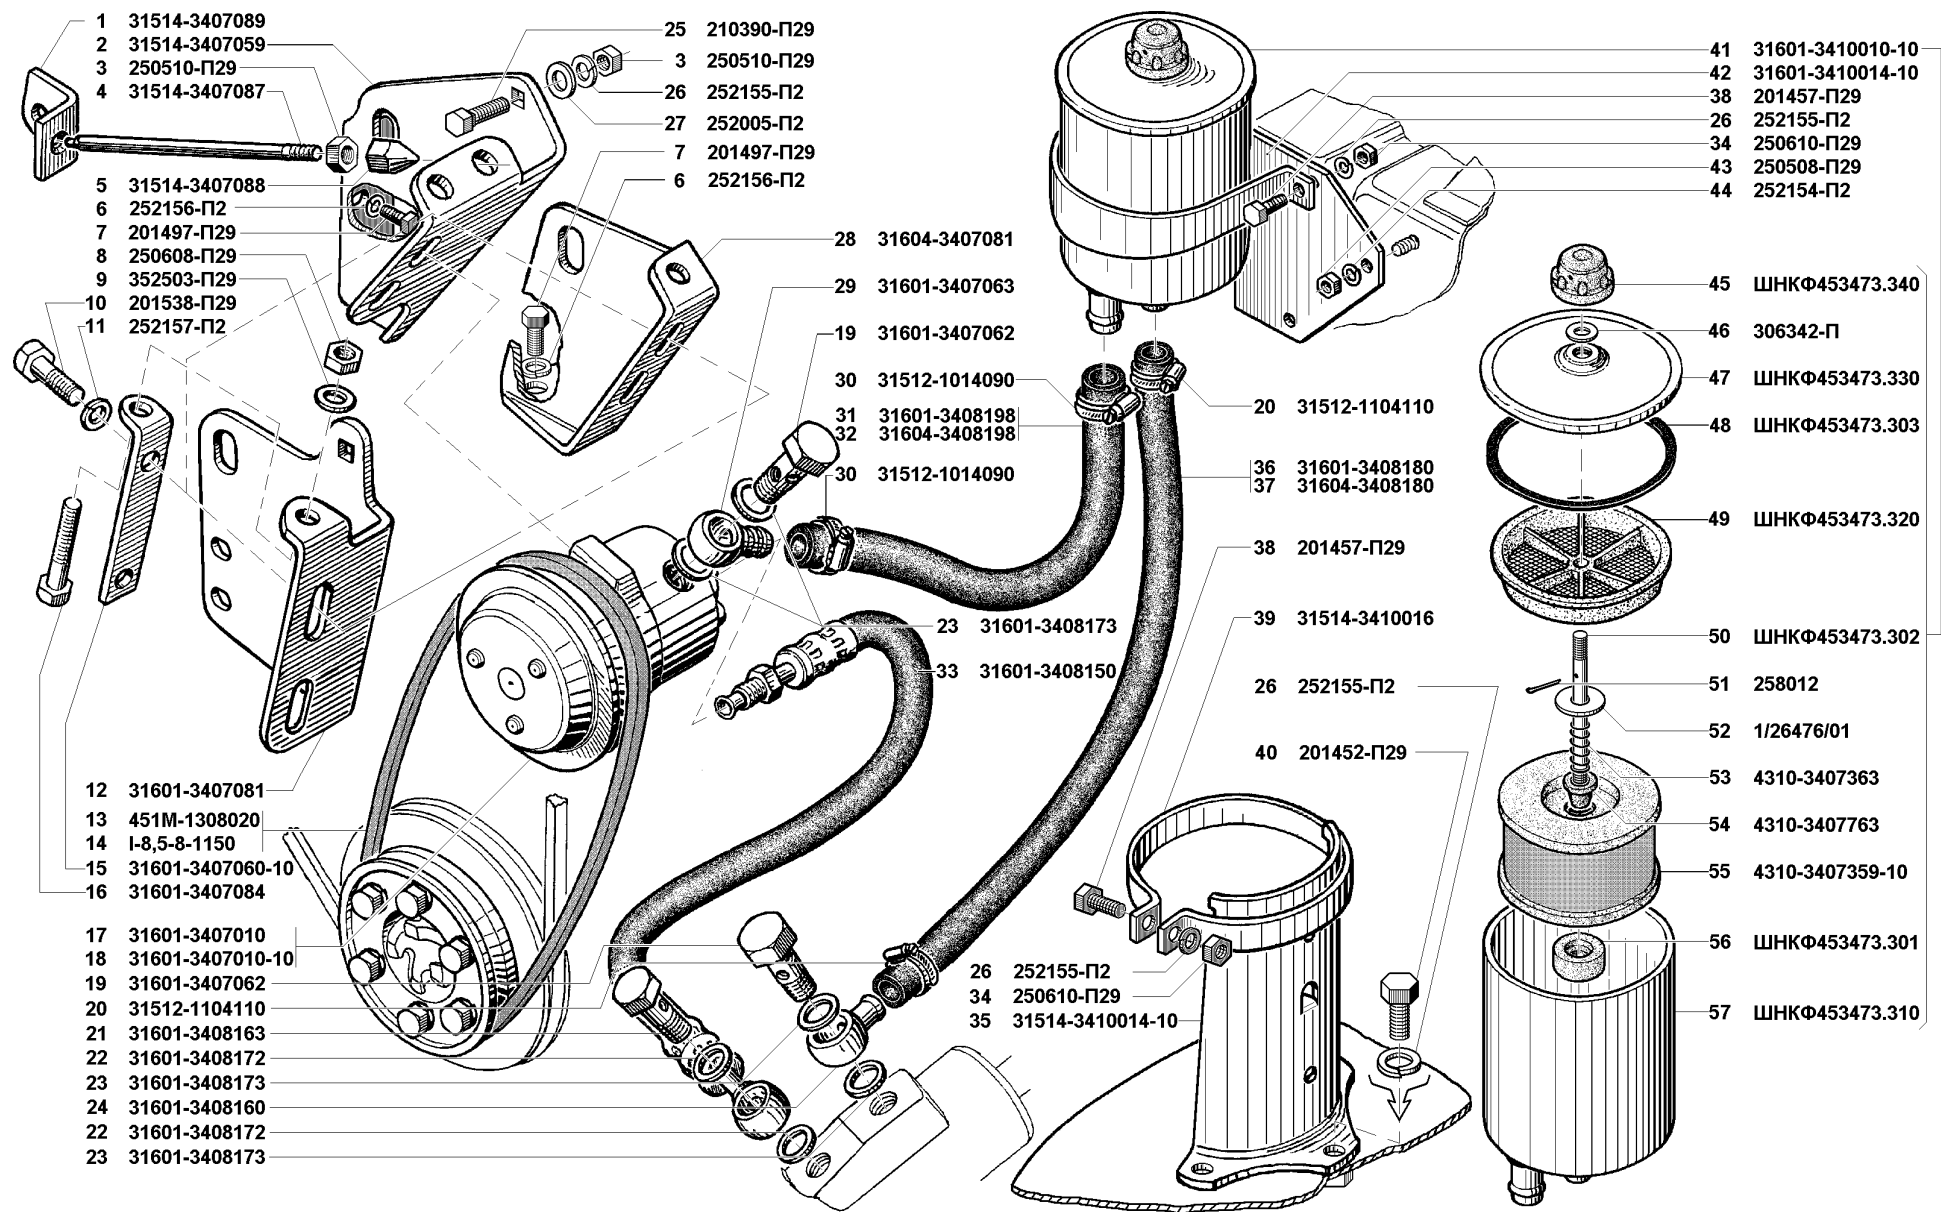


Рис. 74. Насос усилителя (3407), трубопроводы и шланги (3408), бак масляный рулевого управления (3410)

Fig. 74. Hydraulic steering booster pump (3407), pipes and hoses (3408), steering arrangement oil reservoir (3410)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	39	31514-3410016	45 4321 3408	-	-	1	-	Хомут крепления бачка гидроусилителя рулевого управления	Hydraulic steering booster reservoir clamp
	40	201452-П29	45 9346 1518	-	-	3	-	Болт М8х12	Bolt M8x12
	41	31601-3410010-10	45 3424 3790	1	1	1	1	Бак масляный гидроусилителя рулевого управления	Hydraulic steering booster oil reservoir
	42	31601-3410014-10	45 3149 3266	1	1	-	1	Кронштейн бачка гидроусилителя рулевого управления	Hydraulic steering booster reservoir bracket
	43	250508-П29	45 9553 1054	3	3	-	3	Гайка М6	Nut M6
	44	252154-П2	45 9816 6005	3	3	-	3	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	45	ШНКФ 453473.340	45 3424 3830	1	1	1	1	Пробка	Plug
	46	306342-П	45 3316 6184	1	1	1	1	Кольцо уплотнительное	Sealing ring
	47	ШНКФ 453473.330	45 3424 3820	1	1	1	1	Крышка	Cover
	48	ШНКФ 453473.303	45 3424 3801	1	1	1	1	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket
	49	ШНКФ 453473.320	45 3424 3810	1	1	1	1	Фильтр заливной	Pouring filter
	50	ШНКФ 453473.302	45 3424 3799	1	1	1	1	Шпилька	Stud
	51	258012	45 9871 1016	1	1	1	1	Шплинт 2х12	Set pin 2x12
	52	1/26476/01	45 9962 6853	1	1	1	1	Шайба 8х25	Washer 8x25
	53	4310-3407363	45 3424 3758	1	1	1	1	Пружина клапана фильтра	Filter valve spring
	54	4310-3407763	45 3424 3759	1	1	1	1	Шайба фильтра	Filter washer
	55	4310-3407359-10	45 3423 3564	1	1	1	1	Элемент фильтрующий	Filtering element
	56	ШНКФ 453473.301	45 3424 3797	1	1	1	1	Вставка	Insert
	57	ШНКФ 453473.310	45 3424 3800	1	1	1	1	Бачок	Reservoir

Подгруппа 3414. Тяги рулевые
Subgroup 3414. Steering Rods

75	1	452-3414057-01	45 3111 7703	2	2	2	2	Наконечник рулевых тяг левый	Steering rod l.h. headpiece
	2	250638-П29	45 9553 1266	4	4	4	4	Гайка М18х1,5	Nut M18x1.5
	3	3151-3414013	45 4321 0828	1	1	1	1	Тяга сошки	Arm rod
	4	469-3414056-01	45 4316 3991	2	2	2	2	Наконечник рулевых тяг правый в сборе	Steering rod r.h. headpiece in assy
	5	20-3003069	45 4311 0559	4	4	4	4	Пружина	Spring
	6	451-3414071	45 3111 5518	4	4	4	4	Заглушка наконечника	Headpiece stopper
	7	452-3414052-05	45 3111 8644	1	1	1	1	Тяга рулевой трапеции в сборе	Steering linkage rod in assy
	8	469-3414010-05	45 4316 4322	1	1	1	1	Тяга сошки рулевого управления в сборе	Steering gear arm rod in assy
	9	451-3414066	45 3111 5523	4	4	4	4	Сухарь наконечника рулевых тяг	Steering rod headpiece retainer
	10	451-3414062	45 3111 5521	2	2	2	2	Наконечник рулевых тяг правый	Steering rod r.h. headpiece
	11	452-3414063-10	45 3111 5524	2	2	2	2	Наконечник рулевых тяг левый	Steering rod l.h. headpiece
	12	451-3414060	45 3111 5519	2	2	2	2	Наконечник рулевых тяг с сухарем правый в сборе	Steering rod r.h. headpiece with retainer in assy
	13	452-3414061-10	45 3111 5515	2	2	2	2	Наконечник рулевых тяг с сухарем левый в сборе	Steering rod l.h. headpiece with retainer in assy
	14	452-3003058-Б	45 3111 1229	1	1	1	1	Штуцер регулировочный тяги рулевой трапеции	Steering linkage rod adjusting union
	15	452-3003059	45 3111 1230	1	1	1	1	Гайка М18х1,5 левая	L.h. nut M18x1.5
	16	1.1.Ц6	45 9167 4063	4	4	4	4	Пресс-масленка	Pressure lubricator

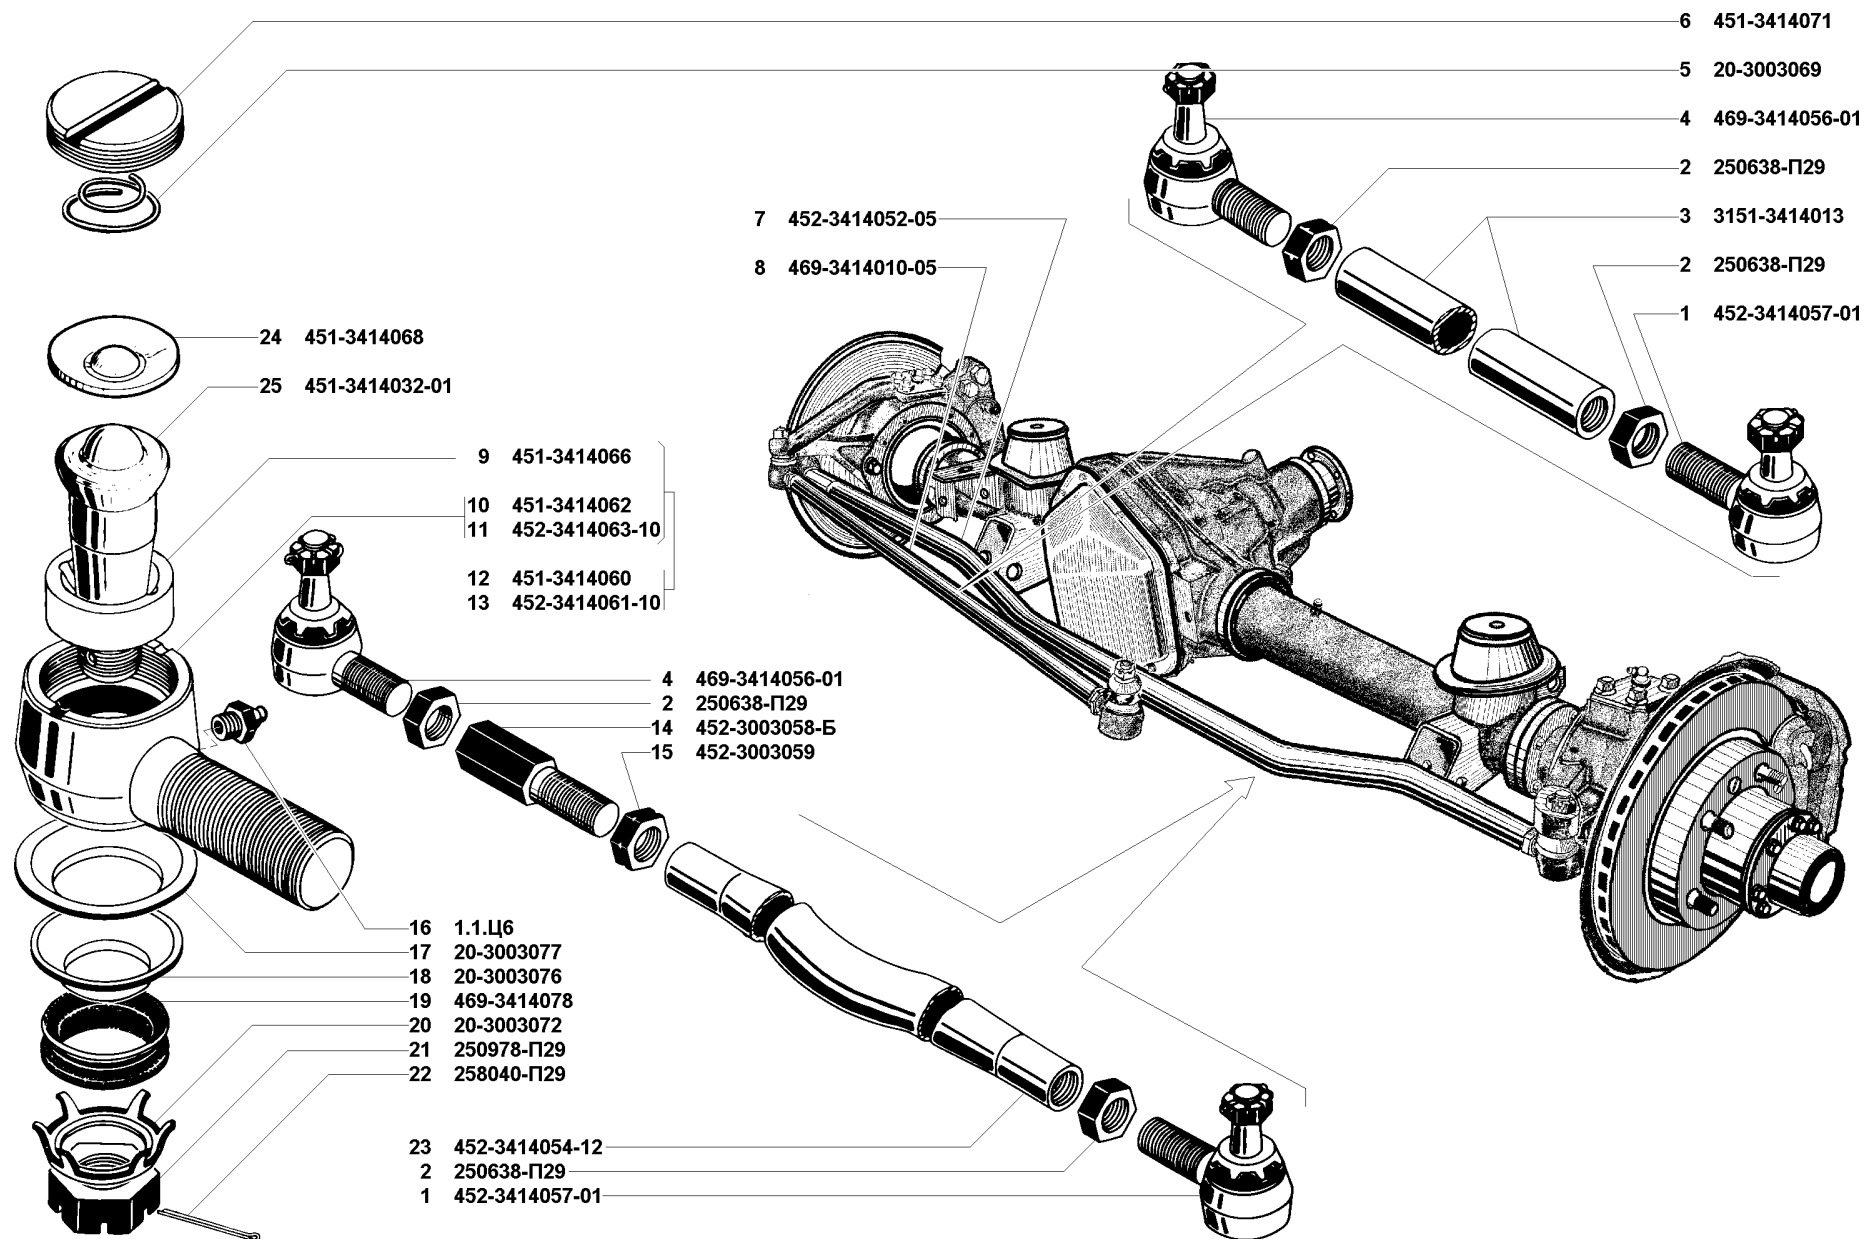


Рис. 75. Тяги рулевые (3414)

Fig. 75. Steering rods (3414)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	17	20-3003077	45 4311 0188	4	4	4	4	Шайба сферическая нижняя	Lower spherical washer
	18	20-3003076	45 4311 0187	4	4	4	4	Шайба сферическая верхняя	Upper spherical washer
	19	469-3414078	45 4316 3781	4	4	4	4	Кольцо защитное	Protection ring
	20	20-3003072	45 4311 0186	4	4	4	4	Колпачок пружинный	Spring cap
	21	250978-П29	45 9553 1512	4	4	4	4	Гайка М14х1,5	Nut M14x1.5
	22	258040-П29	45 9871 1051	4	4	4	4	Шплинт 3,2х25	Cotter 3.2x25
	23	452-3414054-12	45 3111 8643	1	1	1	1	Тяга рулевой трапеции	Steering linkage rod
	24	451-3414068	45 3111 5517	4	4	4	4	Пята опорная	Supporting pad
	25	451-3414032-01	45 3111 8385	4	4	4	4	Палец	Pin

ГРУППА 35. ТОРМОЗА GROUP 35.BRAKES

Подгруппа 3501. Тормоза рабочие передние Subgroup 3501. Front Service Brakes

76	1	3160-3501010	45 3149 0113	1	1	1	1	Тормоз передний правый в сборе	Front r.h. brake in assy
	2	3160-3501011	45 3149 0114	1	1	1	1	Тормоз передний левый в сборе	Front l.h. brake in assy
	3	3160-3501040-10	45 3149 3500	1	1	1	1	Блок цилиндров переднего тормоза с поршнями правый в сборе	Front brake wheel r.h. cylinder block with pistons in assy
	4	3160-3501041-10	45 3149 3501	1	1	1	1	Блок цилиндров переднего тормоза с поршнями левый в сборе	Front brake wheel l.h. cylinder block with pistons in assy
	5	469-3501049	45 4316 2534	2	2	2	2	Колпак-заглушка колесного цилиндра тормоза	Brake wheel cylinder cap
	6	3160-3501048	45 3149 0121	2	2	2	2	Клапан перепускной колесного цилиндра	Wheel cylinder overflow valve
	7	3160-3501044-10	45 3149 3502	1	1	1	1	Блок цилиндров переднего тормоза правый	Front brake wheel r.h. cylinder block
	8	3160-3501045-10	45 3149 3503	1	1	1	1	Блок цилиндров переднего тормоза левый	Front brake wheel l.h. cylinder block
	9	2101-3501051	45 4213 1194	4	4	4	4	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра переднего тормоза	Front brake wheel cylinder piston sealing ring
	10	3160-3501050-10	45 3149 3504	4	4	4	4	Кольцо чехла защитного	Protection jacket ring
	11	2108-3501055	45 4227 1372	4	4	4	4	Поршень колесного цилиндра переднего тормоза	Front brake wheel cylinder piston
	12	2108-3501058	45 4227 1379	4	4	4	4	Колпак защитный поршня колесного цилиндра переднего тормоза	Front brake wheel cylinder piston protection jacket
	13	2108-3501057	45 4227 0061	4	4	4	4	Кольцо стопорное	Lock ring
	14	3160-3501019-10	45 3149 3499	4	4	4	4	Чехол защитный направляющей втулки	Guide bush boot
	15	3160-3501026	45 3149 0129	2	2	2	2	Втулка направляющая переднего тормоза	Guide bush
	16	3160-3501166	45 3149 3174	2	2	2	2	Пружина поджатия колодок	Shoe pressing spring
	17	201452-П29	45 9346 1518	4	4	4	4	Болт М8х12	Bolt M8x12
	18	1/42747/31	45 9979 1880	4	4	4	4	Болт М12х1,25х40	Bolt M12x1.25x40
	19	3160-3501027	45 3149 0130	2	2	2	2	Втулка компенсирующая переднего тормоза	Front brake compensation bush
	20	3160-3501090	45 3149 0124	4	4	4	4	Колодка переднего тормоза с накладкой в сборе	Front brake shoe with brake lining in assy
	21	3160-3501014	45 3149 0131	2	2	2	2	Суппорт переднего тормоза	Front brake support