



САЛЬНИКИ И МАНЖЕТЫ GLANDS AND COLLARS


№ Ref. No.	Обозначение сальника Designation	№ подгруппы, где применяется Subgroup No.	Количество на подгруппу Qty per subgroup				Размеры, мм Dimensions, mm				Наименование Description
			УАЗ- 3160	УАЗ- 31601	УАЗ- 31604	УАЗ- 31605	d	D	D ₁	H	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

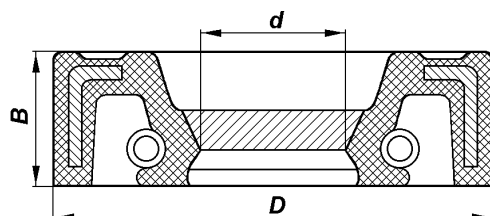


1	53-1005034	1002	1	1	-	1	54,4	80	61,5	10	Сальник передний коленчатого вала с пружиной в сборе Crankshaft front gland with spring in assy
---	------------	------	---	---	---	---	------	----	------	----	--

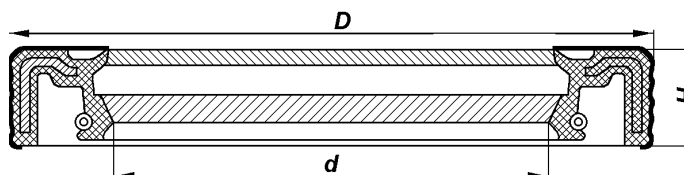






2108-1005160	1005	1	1	-	1	80	100	-	10	Сальник коленчатого вала задний с пружиной в сборе Crankshaft rear gland with spring in assy
--------------	------	---	---	---	---	----	-----	---	----	---

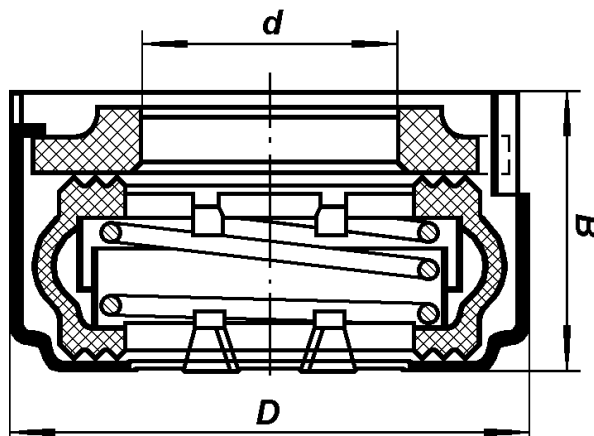


2101-1307013	1307	1	1	1	1	17,5	36,6	-	20,3	Манжета уплотнительная водяного насоса Water pump sealing collar
--------------	------	---	---	---	---	------	------	---	------	---

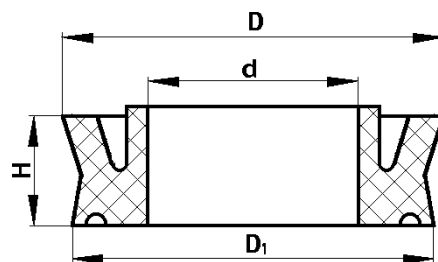

469-1602548	1602	1	1	1	1	13	23,4	21,7	7	Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра Master cylinder piston sealing collar
-------------	------	---	---	---	---	----	------	------	---	--

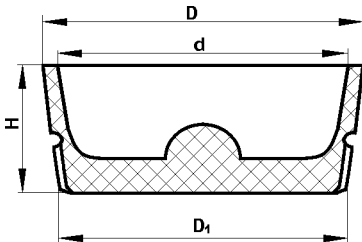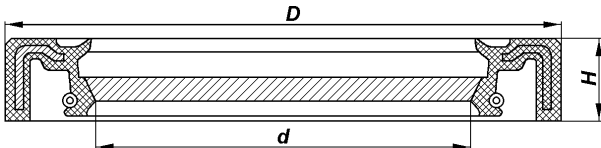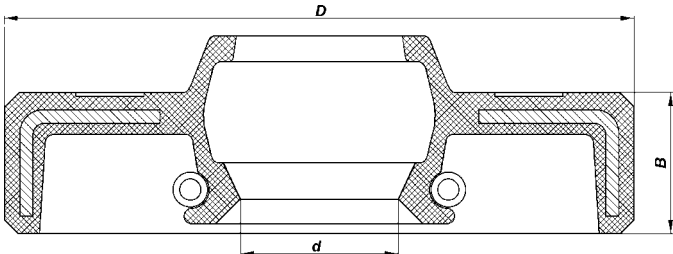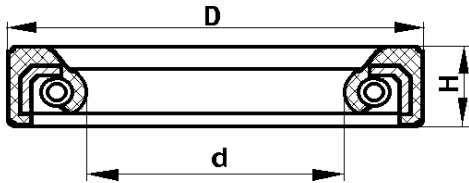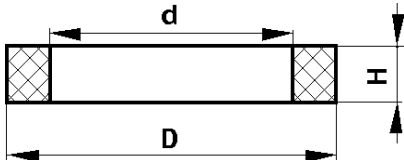1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											
24-1602516	1602	1	1	1	1	17,5	26	24,5	6,2	Манжета уплотнительная поршня цилиндра выключения сцепления Clutch release cylinder piston sealing collar	
											
469-1602554	1602	1	1	1	1	20	23	21	9	Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра Master cylinder piston sealing collar	
											
3151-1701045	1701 1701 ⁺	1 1	1 1	1 1	1 1	40	56	-	7	Манжета первичного вала коробки передач Gearbox input shaft collar	
3741-1701210	1802	2	2	2	2	42	68	45	10	Манжета вала привода заднего и переднего мостов раздаточной коробки с пружиной в сборе Transfer box front and rear axle drive shaft collar with spring in assy	
											
469-2201028	2201 2203	8 8	8 8	8 8	8 8	17,5	27,6	-	4,0	Манжета крестовины карданного вала с пружиной в сборе Propeller shaft centre cross collar with spring in assy	
											
3741-2201085	2201 2203	1 1	1 1	1 1	1 1	36,5	50,5	-	6	Кольцо уплотнительное сальника скользящей вилки карданного вала наружное Propeller shaft slip yoke gland outer sealing ring	
3741-2201088	2201 2203	1 1	1 1	1 1	1 1	35,5	51	-	6	Кольцо уплотнительное сальника скользящей вилки карданного вала внутренняя Propeller shaft slip yoke gland inner sealing ring	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

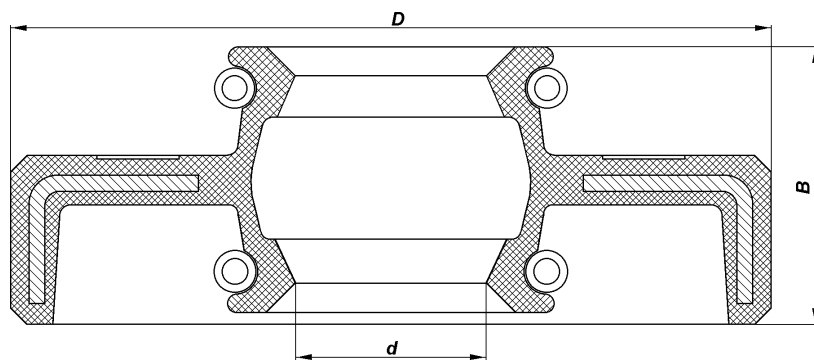

3160-2402052

2302

1

1

1

1


42

72

-

16,4

Манжета уплотнительная
переднего и заднего мостов
с пружинами в сборе
Front and rear axle sealing collar with
springs in assy

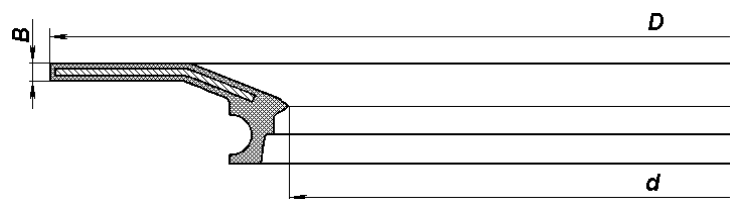

3160-2304052

2304

2

2

2

2


122

184

-

3,9

Манжета поворотного кулака
Steering knuckle collar

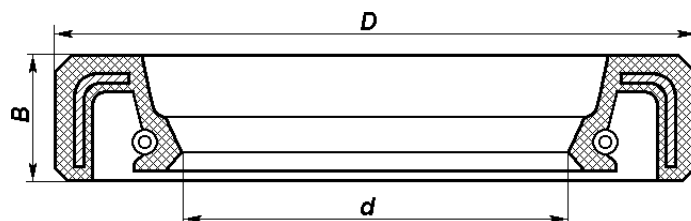

3741-2304071

2304

2

2

2

2


30

50

-

10

Манжета кулака шарнира
с пружиной в сборе
Joint knuckle collar with spring in assy

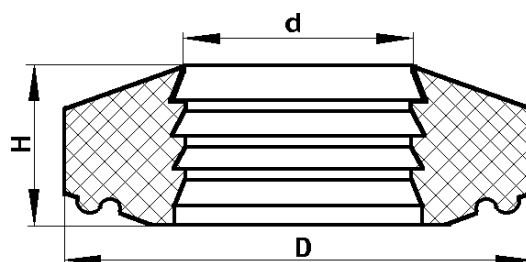

3151-2905616
13-2905616

2905
2915

2
2

2
2

2
2

2
2


15
15

32
32

-
-

11
11

Сальник штока амортизатора
Shock absorber rod gland

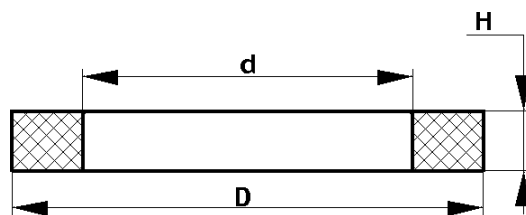

3151-2905646
13-2905614
2101-3501051

2905
2915
3501

2
2
4

2
2
4

2
2
4

2
2
4

13
13
48,5


30
30
54,5

-
-
-


8
8
3,3

Сальник штока амортизатора
Shock absorber rod gland
Кольцо уплотнительное поршня
колесного цилиндра
Wheel cylinder piston sealing ring


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

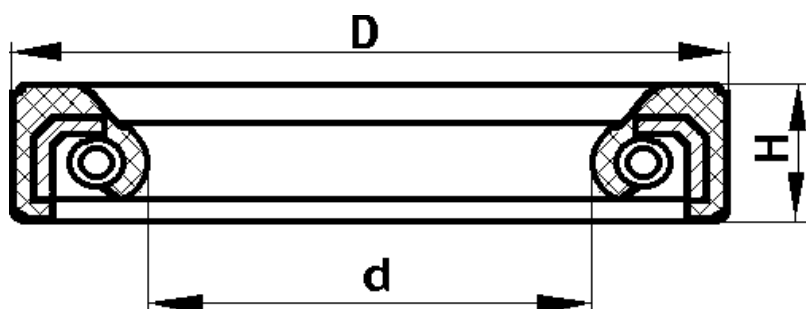


3741-3103038	3103	2	2	2	2	60	85	-	10	Манжета ступицы колеса с пружиной в сборе
	3104	2	2	2	2					Wheel hub collar with spring in assy
31601-3416430	3401	1	1	1	1	23	34,5	-	6	Манжета вилки
										Yoke collar

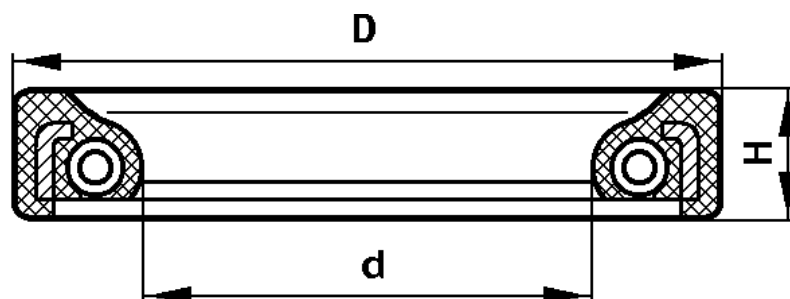





3302-3401022	3401	1	1	1	1	20	32	-	7	Манжета
										Collar

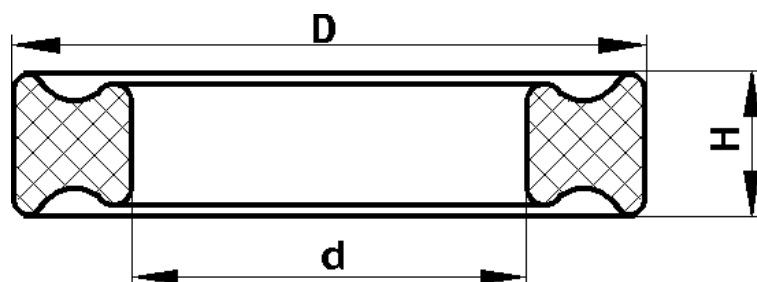

469-3401156	3401	8	8	8	8	98	15,0	-	3	Сальник подшипника карданного шарнира
										Universal-joint bearing gland

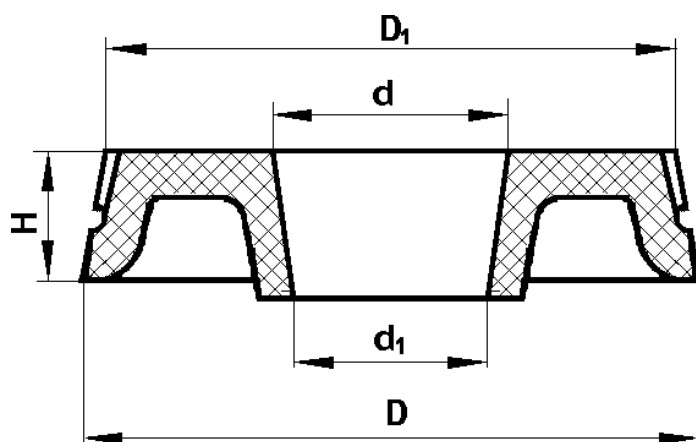

469-3505035	3505	2	2	2	2	9/10*	29	27	7	Манжета уплотнительная первичного и вторичного поршней главного цилиндра
										Master cylinder primary and secondary piston sealing collar

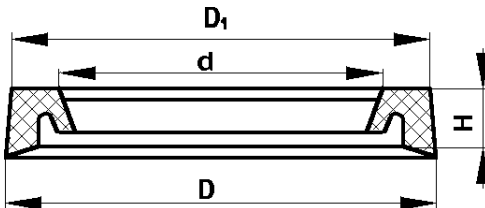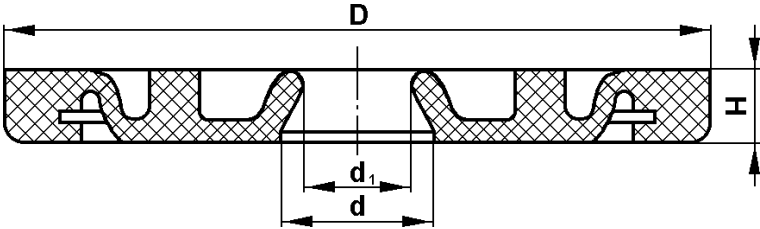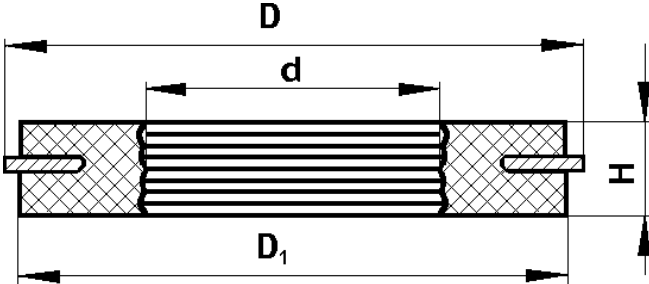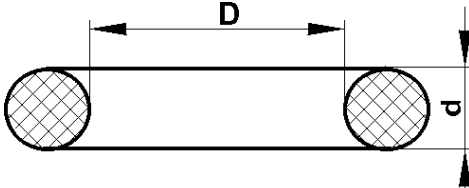1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											
3151-3510034	3510	1	1	1	1	51,0	65,2	64,0	8	Манжета уплотнительная корпуса вакуумного усилителя Vacuum booster housing sealing collar	
3151-3510114	3510	1	1	1	1	37,0	49,2	48	7	Манжета уплотнительная крышки первичной камеры вакуумного усилителя Vacuum booster primary chamber cover sealing collar	
											
3151-3510174	3510	1	1	1	1	7,4	10,0	43,8	4,5	Уплотнитель штока поршней вакуумного усилителя Vacuum booster piston rod seal	
											
3151-3510060	3510	1	1	1	1	15,5	31	29	5	Уплотнитель клапана управления вакуумным усилителем Vacuum booster control valve seal	
											
31601-3401006	3401	1	1	1	1	2,5	66,5	-	-	Кольцо уплотнительное корпуса распределителя Distributor case sealing ring	
31601-3401254	3401	1	1	1	1	2,5	35	-	-	Кольцо уплотнительное вала сектора Sector shaft sealing ring	
31601-3401278	3401	2	2	2	2	3,6	66,5	-	-	Кольцо уплотнительное опоры вала сектора Sector shaft support sealing ring	
31601-3401509	3401	1	1	1	1	1,9	44	-	-	Кольцо уплотнительное стакана Cup sealing ring	
24-10-3502051	3502	8	8	8	8	3,6	21,5	-	-	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра тормозов Brake wheel cylinder piston sealing ring	
	3505	2	2	2	2	3,6	21,5	-	-	Кольцо уплотнительное поршня главного цилиндра Master cylinder piston sealing ring	
3151-3510124	3510	1	1	1	1	2,5	26,5	-	-	Кольцо уплотнительное поршня вакуумного усилителя Vacuum booster piston sealing ring	